


5 ANVÄNDA TANGENTBORD - SKIFTKNAPPEN

Växla mellan små och stora bokstäver
Tangentbordets startläge är med små bokstäver. Ändra till stor bokstav genom att trycka på "skift"-knappen.


När pilen på tangenten är fylld skriver du med stor bokstav på tangentbordet.

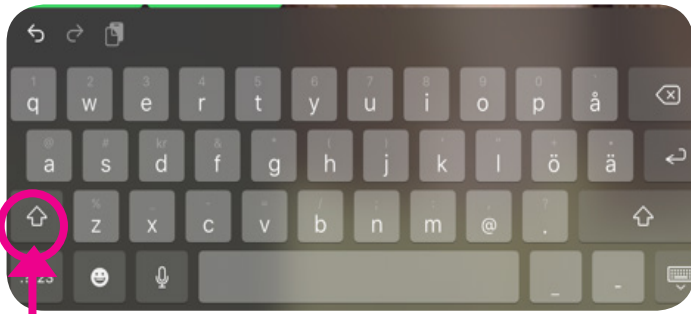

SKIFT-KNAPPEN

6 ANVÄNDA TANGENTBORD - SIFFROR OCH TECKEN

För att få fram siffror och tecken som @ så trycker du på knappen som är inringad här nedanför på bilden.

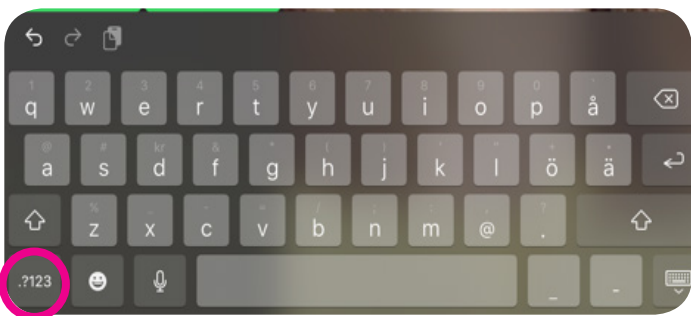

FÅ FRAM SIFFROR
OCH TECKEN

7 LADDA SURFPLATTAN

Anslut surfplattan till ett eluttag med den medföljande kabeln. Obs, sladden kan bara sättas in i surfplattan åt ett håll. Vänd på sladden om det känns trögt.

Batteriet räcker ca 10 timmar. Högst upp i högra hörnet av skärmen visas hur många procent av batteriet som är laddat i en batterisymbol. När laddning pågår lyser en blix i batterisymbolen.



LADDSLADDEN